



Автомат для проветривания теплицы

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



для модели Д

Автомат для проветривания теплицы «Богатырь» должен эксплуатироваться при температурах от -5 до +50°C и характере ветров от 0 до 6 баллов по международной таблице силы и скорости ветра. Автомат следует устанавливать точно в соответствии с данной инструкцией. Дверь теплицы должна быть без перекосов и «парусности» для обеспечения правильной работы устройства. При аномальных и форс-мажорных ветрах для исключения возможных повреждений автомат рекомендуется демонтировать до установления нормальной погоды.

Максимальное открытие двери (45 см) происходит при температуре 30°C. При 15°C механизм полностью закрывается. Модель «Богатырь-Д» может быть установлена на дверь и дверные форточки.

Инструкция по монтажу:

- Проверьте дверь теплицы, она должна свободно открываться, с усилием на кронштейне не более 30N (3 кг).
- Закрепите кронштейн на двери, обеспечив перемещение шаровой опоры кронштейна на 90 мм при полном открытии.
- Закрепите опору термопривода на расстоянии 345 мм, а опору доводчика 242 мм от опоры подвижного кронштейна при закрытой двери.

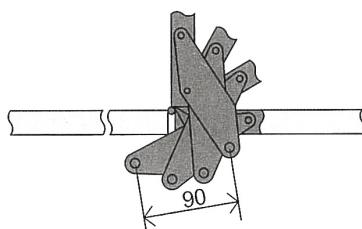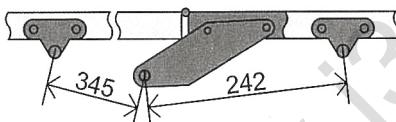

- Закрепите фиксаторы на термопривод и доводчик. Нажатием защелкните их на опорах.

Рекомендации по обслуживанию и хранению :

На зимний период автомат для проветривания теплицы необходимо демонтировать. Перед обратным монтажом подвижные части нужно смазать машинным маслом. Советуем проверять наличие смазки в течение всего периода эксплуатации.



ВНИМАНИЕ: не нагревайте термопривод выше +50°C (не опускайте в горячую воду, не ставьте рядом с отопительными приборами и т. п.), не замораживайте в холодильнике. Из-за резкого и неравномерного перепада температуры будет утечка жидкости. В этом случае изделие снимается с гарантии.



ЖЕЛАЕМ ВАМ БОГАТОГО УРОЖАЯ!