


Проектор-ночник обучающий Bresser Space Rocket Slide

Инструкция по эксплуатации

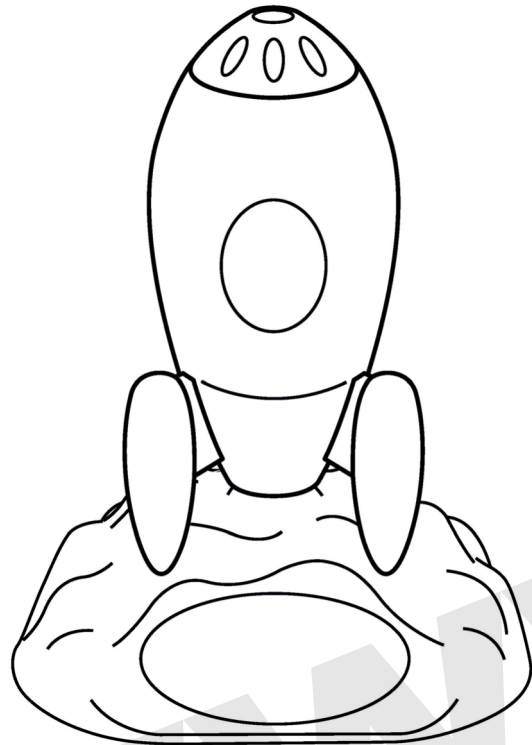

Об этой инструкции по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации. Неправильное использование или обслуживание прибора может привести к травмам или повреждению самого прибора. Держите данное руководство под рукой в качестве справочника по правилам эксплуатации и мерам предосторожности. При продаже или передаче данного прибора, пожалуйста, снабдите нового владельца этой инструкцией.

⚠ Общие предупреждения


- **ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ!** Этот прибор содержит электронные компоненты, приводимые в действие от источника тока (сетевой адаптер и/или батарейки). Использование должно осуществляться в соответствии с приведенными в руководстве инструкциями, в противном случае существует ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ!
- **ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ!** Дети должны использовать прибор только под присмотром взрослых. Исключите доступ детей к упаковочным материалам (пластиковые пакеты, резиновые ленты и т.д.)! ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ!
- **ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГА!** Исключите доступ детей к батарейкам! При установке/замене батареек соблюдайте полярность. Вытекшая из аккумуляторных батарей кислота может стать причиной ожога! Не допускайте попадания кислоты из аккумуляторных батарей на кожу, в глаза и слизистые оболочки. В случае попадания кислоты немедленно промойте пораженные места большим количеством чистой воды и обратитесь к врачу.
- **ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА / ВЗРЫВА**
Не допускайте нагревания прибора до высокой температуры. Используйте только входящий в комплект поставки

сетевой адаптер или рекомендованные батарейки. Не закорачивайте прибор и батарейки, не бросайте батарейки в огонь! Перегрев и неправильное обращение могут стать причиной короткого замыкания, пожара и даже взрыва!

- Не заглядывайте в объектив проектора, если лампа включена. Яркий свет может причинить серьезный вред зрению.
- Не разбирайте прибор! В случае неисправности обращайтесь к дилеру. Он свяжется с сервисным центром и может переслать прибор для выполнения ремонта. Заменяйте весь комплект разряженных или использованных батареек целиком. Не устанавливайте батарейки разных марок, типов или емкостей. Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из него батарейки!




Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede
Germany
www.bresser.de
service@bresser.de

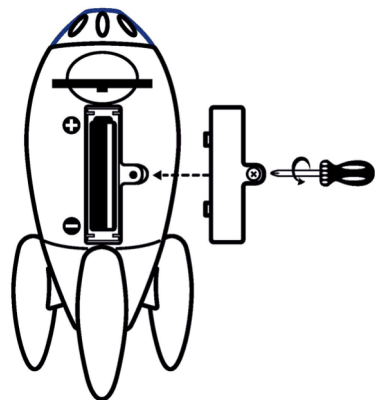


Только взрослые должны устанавливать или менять батареи.

1. Используя маленькую крестовую отвертку, ослабьте винт батарейного отсека. Аккуратно снимите крышку.
2. Вставьте 1 батарейку AAA (LR03), обращая внимание на полярность.
3. Снова закройте батарейный отсек.

Нажмите на кнопку, чтобы включить проектор. Повторное нажатие включает режим ночника. Снова нажмите кнопку, чтобы выключить прибор.

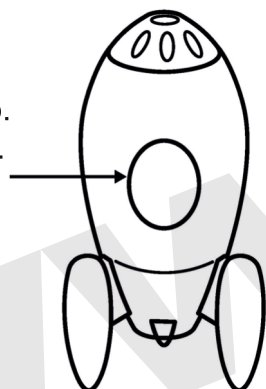

Проектор

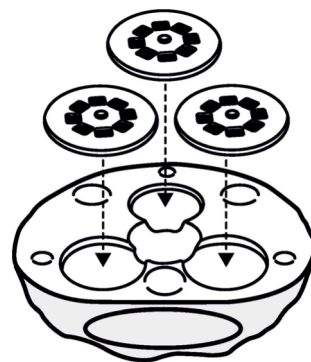

В комплекте есть три диска со слайдами. На каждом диске - восемь картинок.


Поверните диск, чтобы сменить слайд.

Вставьте диск




С помощью колеса фокусировки настройте резкость изображения

Нажмите на кнопку, чтобы включить проектор

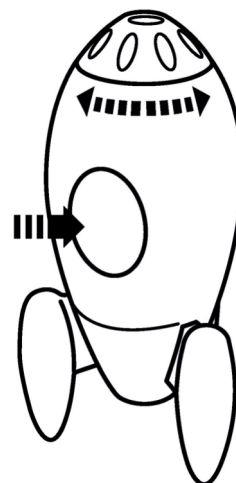

Ночник

Поставьте ракету на подставку

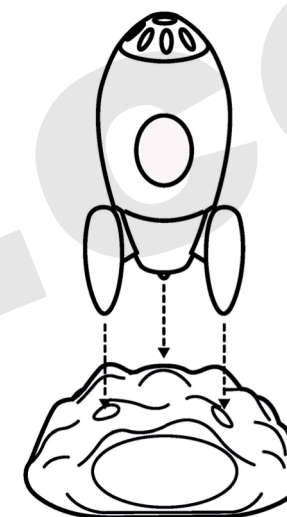

Нажмите на кнопку два раза, чтобы включить ночник

