www.i3412.com

Feed-Ex®

Большая автоматическая программируемая кормушка для домашних животных с ЖК дисплеем Руководство по эксплуатации

Основные функции:

- Для всех пород кошек и собак
- Работа в режиме реального времени
- Большой объем резервуара для корма (10.5 литра)
- Возможность записи звукового сообщения на 20 секунд.
- Возможность программирования кормления от 1 до 90 дней
- Количество кормлений в день - от 1 до 4 раз
- Порция выдаваемого корма за одно кормление - от 40гр до 360гр
- Специальный сенсор препятствует переполнению лотка кормом
- Крышка емкости с кормом защищена от открывания животным
- Запатентованная функция "Анти-Джем" с вибрацией
- Съемный лоток для корма для удобного мытья
- Сигнал об окончании программы кормления
- Индикатор разряда батареек
- Питание от 4-х алкалиновых батареек размера "D" (в комплект не входят)

Описание кнопок управления:

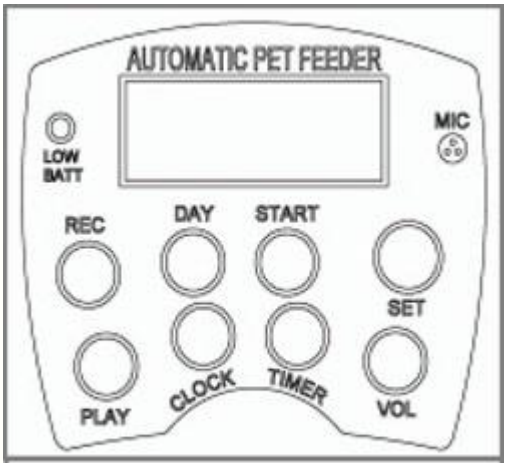

The Control Panel

1. **REC** - нажмите для записи голосового сообщения
2. **DAY** - установка дней кормления
3. **START** - кнопка включения запрограммированного таймера и выхода из режима установок часов и времени кормления
4. **SET** - используется для включения режима настроек, подтверждения установленного времени и перехода к следующей настройке. При совместном нажатии с кнопкой VOL включает ручной режим кормления или с кнопкой START - выключает программу кормления.
5. **PLAY** - нажмите для воспроизведения голосового сообщения
6. **CLOCK** - используется для установки часов и времени кормления
7. **TIMER** - переключение между установленным временем кормления
8. **VOL** - установка объема выдаваемого корма.
9. **LOW BAT** - индикатор разряда батареек.
10. **MIC** - микрофон.

Перед началом эксплуатации

1. Откройте крышку отсека батареек.
2. Вставьте четыре батарейки "D" (LR-20), соблюдая полярность.
3. Закройте крышку и включите кормушку, переместив выключатель на дне в положение **ON** (подающий корм барабан начнет вращаться и встанет в исходное положение.
4. Затем трижды будет проиграно записанное голосовое сообщение и на дисплее появятся мигающие цифры 12:00, это означает, что для начала работы кормушки вам необходимо установить время (**для настройки часов см пункт 2.**).
5. Нажмите кнопку "**START**" для выхода из режима установки часов (на дисплее появится первое время кормления)
6. Все цифры будут мигать указывая на то, что расписание кормления не установлено. Цифра 1 - порядковый номер кормления, цифры 3 и 4 - время кормления в часах.

Примечание:

- Заводские настройки таковы: количество дней кормления = 0 дней (беспрерывно), частота кормления = 4 раза в день, размер порции = 1 (около 40 гр. сухого корма).
- Кормушка будет вибрировать примерно 15 секунд во время подачи корма в лоток, чтобы корм не спрессовывался.
- Если будет слышен звуковой сигнал и барабан подачи корма не вращается - это означает, что лоток полон и включилась защита от переполнения. Убедитесь, что зона подачи корма не засорилась.
- **Не используйте кормушку под ярким солнцем**, поскольку может сработать датчик уровня корма.

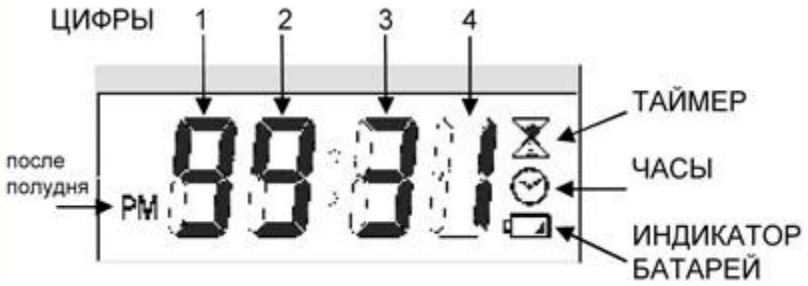

Эксплуатация

1. Проверка настроек
    - Нажмите кнопку **TIMER** чтобы проверить установленное время кормлений. Будут показаны только номера установленных кормлений. Цифра 1 - номер кормления, цифры 3 и 4 - время кормления в часах.
    - Нажмите кнопку **VOL** один раз чтобы проверить объем порции корма и количество оставшихся дней кормления.
    - Нажмите **DAY** чтобы проверить количество оставшихся дней кормления.
    - Нажмите **CLOCK** один раз чтобы посмотреть текущее время. Символ ЧАСЫ появится на дисплее.

Если в течение 8 секунд не будет нажата ни одна кнопка, на дисплее будет показано время следующего кормления и символ ТАЙМЕР будет мигать.

Примечание:

При нажатии на кнопку TIMER будет последовательно показано только установленное время кормления. Мигающий символ ТАЙМЕР означает что время кормления еще не наступило. Если символ ТАЙМЕР горит - это означает, что время кормления уже прошло. День кормления и объем корма будут показаны на одном дисплее: цифра 1 и 2 - количество оставшихся дней кормления, цифра 4 - размер порции корма.

2. Установка текущего времени
    - Нажмите **CLOCK** - на дисплее появятся часы.
    - Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **SET** пока цифры не начнут мигать.
    - Нажимайте кнопку **CLOCK** для установки текущего часа.
    - Нажимайте кнопку **TIMER** для установки текущих минут.
    - Нажмите rкнопку **SET** чтобы подтвердить установленное время. (На дисплее появится 12 или 24-х часовой режим часов.)
    - Нажмите **CLOCK** чтобы выбрать между 12 и 24-часовым режимом часов)
    - Нажмите **START** чтобы завершить режим установки часов.

3. Установка количества дней кормления (от 1 до 99)
    - Нажмите DAY - на дисплее появится количество дней в течение которых кормушка будет кормить вашего питомца (цифра 1 и 2).
    - Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **SET** пока цифры 1 и 2 не начнут мигать.

- Нажимайте кнопку **DAY** для установки необходимого количества дней кормления. (Чтобы кормить постоянно - установите количество дней кормления = 0)
- Нажмите **START** чтобы завершить режим установки.

4. Установка времени и частоты кормления
   - Нажмите **TIMER** - на дисплее появится время кормления.
   - Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **SET** пока цифры 3 и 4 не начнут мигать. На дисплее будет показано время первого кормления
   - Нажимайте кнопку **TIMER** для установки времени (часа) кормления.
   - Нажмите **SET** для подтверждения установки и переходите к установке времени следующего кормления и так далее (максимальное число кормлений в день - 4)
   - Нажмите **START** чтобы завершить режим установки. Таймер будет включен и на дисплее загорится индикатор ТАЙМЕР.

Примечание:

1) Если будут установлены все 4 кормления в день, процесс установки будет завершен и ТАЙМЕР включится автоматически. На дисплее появится очередное время кормления. (Если будет установлено только одно время кормления, очередное время кормления на дисплее появляться не будет)
2) Четыре времени кормления должны быть установлены в возрастающем порядке, иначе оставшиеся кормления не будут произведены.

5. Установка объема порции корма
   - Нажмите **VOL** - на дисплее появится объем порции (цифра 4).
   - Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **SET** пока цифра 4 не начнет мигать.
   - Нажимайте кнопку **VOL** для установки размера порции корма.
   - Нажмите **START** чтобы завершить режим установки.

Примечание:

Размер порции выдаваемого корма соответствует: 1 = ? чашки, 2 = 1 чашка , 3 = 1,5 чашки и т.д. При установке числа 0 = 10 порций = 5 чашек корма.

6. Завершение режима установки и начало автоматического режима кормления
   - Нажмите **START** чтобы включить программу кормления. (На дисплее будет показано время следующего кормления и мигающий символ ТАЙМЕР).

- Если вы хотите принудительно прекратить программу кормления - нажмите одновременно кнопки **SET** и **START**.

7. Кормление по желанию
   - Нажмите одновременно кнопки **SET** и **VOL** чтобы покормить животное в любое время. (На расписание кормлений это не повлияет). Объем корма в таком режиме - половина стандартной порции (? чашки).
8. Предупреждение об окончании программы кормления

   Ваша кормушка предупредит вас сигналом, когда количество запрограммированных дней кормления подойдет к концу. Сигнал можно выключить нажатием на любую кнопку. Для возобновления расписания кормления нажмите кнопку "**START**" вновь. По желанию, программу можно не менять.

   Примечание:

   Часы работают в 12-ти или 24-х часовом режиме. Символ **PM** на дисплее будет означать время после полудня при 12-ти часовом режиме.
   Количество дней кормления можно изменить в любой момент, однако расписание опять начнется с начала (с 1-го дня)
   Количество кормлений в день и объем порции корма можно изменять в любое время и изменения вступят в силу сразу и до конца расписания
   Каждый день с момента начала расписания количество дней на дисплее в 00:00 часов (полночь) будет уменьшаться на единицу. По окончании цикла значение дней опять вернется к исходному.
   Если индикатор ТАЙМЕР не горит и все цифры мигают - это означает, что расписание не установлено. Если индикатор ТАЙМЕР и цифры на дисплее горят не мигая - кормление включено.
   Если горит индикатор ЧАСЫ - дисплей показывает текущее время.
   Если мигает красный индикатор **LOW BAT** - замените батареи на новые.
   Когда установленное расписание подойдет к концу, сигнал начнет оповещать вас об этом с 6:00 следующего дня, чтобы не беспокоить ночью.
   Когда на дисплее горит **ERR** - это означает что не закрыто отверстие подачи корма. Удалите застрявший корм и прочистите отверстие щеткой. Затем выключите и включите кормушку снова.