

2011

Система подсчета посетителей
CWP – S
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
инструкция по установке



www.i3412.com

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОВМЕСТИМОСТЬ 3

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ..... 3

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА WORKPROF.....4

СОВМЕСТИМОСТЬ.

Программное обеспечение WorkProf –S работает под управлением Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Для установки и функционирования программного комплекса WorkProf-S к компьютеру, на котором будет установлена система, предъявляются следующие требования:

- Наличие CDROM;
- Наличие свободного COM-порта;
- от 64Мб оперативной памяти;
- от 100 Мб свободного пространства на жестком диске;
- Процессор не менее Pentium II 400 МГц.

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА *WorkProf*.

Программный комплекс WorkProf-S представляет собой набор утилит, которые позволяют: настраивать программу, собирать данные о посетителях, создавать отчеты по этим данным, хранить данные, администрировать БД.

Для установки системы необходимо выполнить следующие действия:

- Установите BDE 5.01
- Установите программное обеспечение OdexPro - Std с установочного диска WorkProf-S
- Запустите OdexProStr_Wizard чтобы создать базу данных (Рис. 1) не рекомендуем менять пути по умолчанию, если же меняете, то правильно пропишите их в ПО.

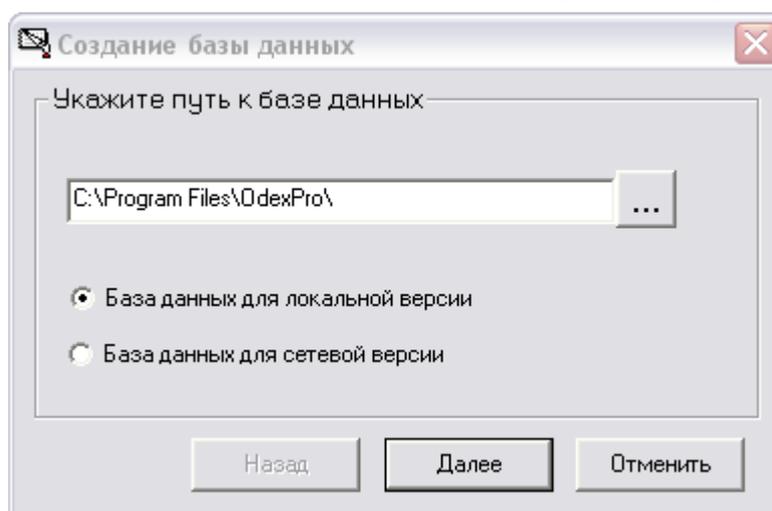


Рис. 1

- Нажмите «Далее» если вы не будете менять путь к базе данных.
- Откроется окно (Рис. 2). Введите название магазина и запомните идентификатор магазина, он будет паролем для входа в программу администрирования.

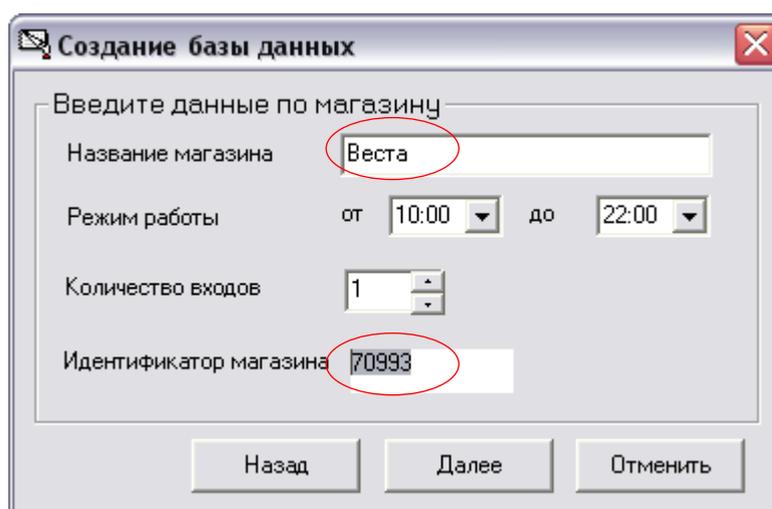


Рис. 2

- После нажатия кнопки «Далее» (Рис. 2) откроется окно (Рис. 3) установите все поля отмеченные на рисунке, номер порта установите тот, который вы будете использовать для счетчиков.

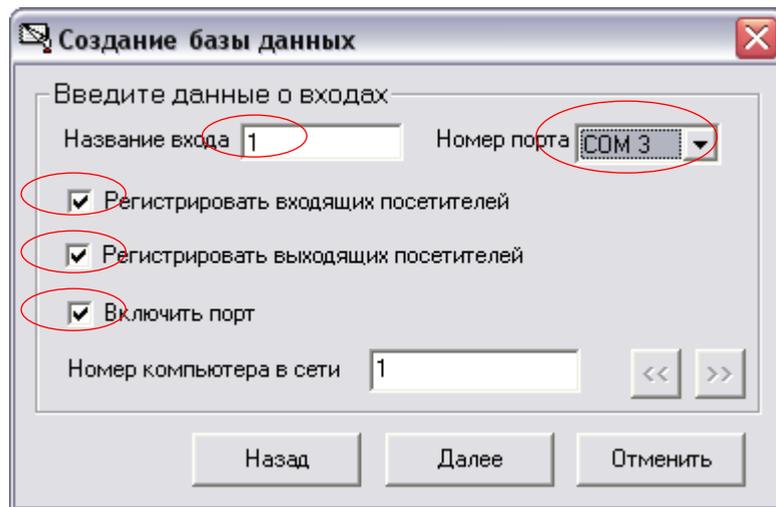


Рис. 3

- После нажатия кнопки «Далее» (Рис. 3) откроется завершающее окно создания БД (Рис. 4) Вы можете отметить необходимость ведения протокола работы и время обновления БД. Лучше установить как показано на рисунке.

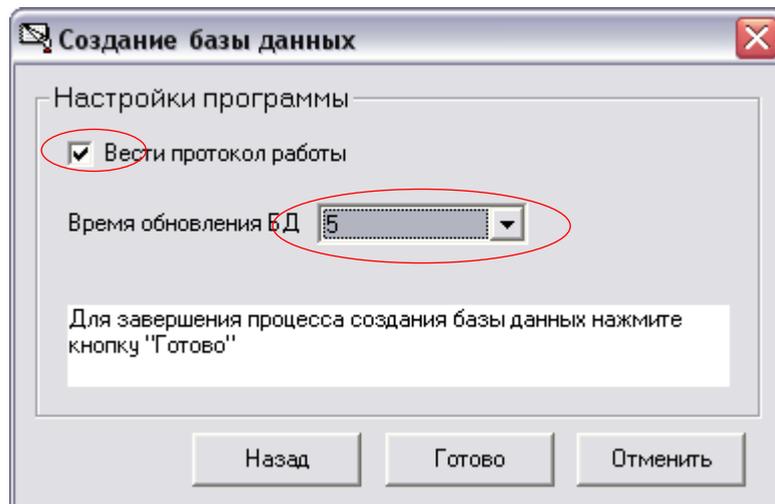


Рис. 4

- Откройте панель «Администратор источников данных ODBC» (Рис. 5)
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ\АДМИНИСТРИРОВАНИЕ\ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ (ODBC)
- Перейдите на вкладку системный DSN и нажмите кнопку «Добавить» откроется окно (Рис. 6) выберите «Driver do Microsoft Access (*.mdb)» и нажмите «Готово»
- В окне (Рис. 7) введите имя источника данных OdexPro 1 и нажмите кнопку «Выбрать»
- В окне (Рис. 8) выберите путь к вашей базе данных
- Вкладка «Параметры» (Рис. 9) обычно не требует изменений, но иногда в Windows7, бывает необходимо изменить размер буфера (буфер меняйте кратно 2048).

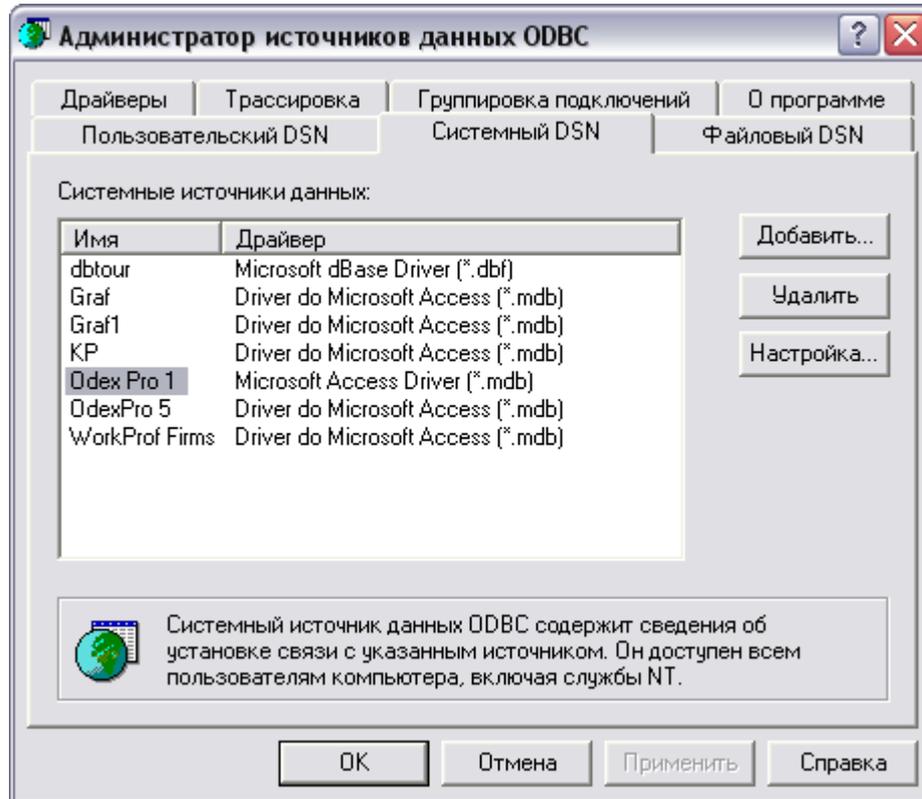


Рис. 5

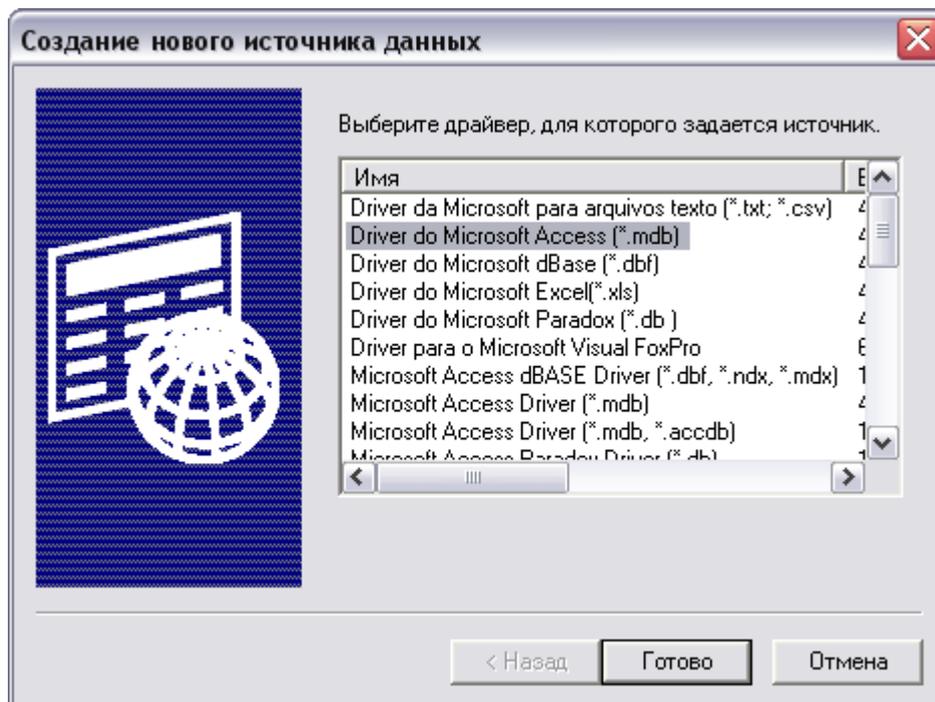


Рис. 6

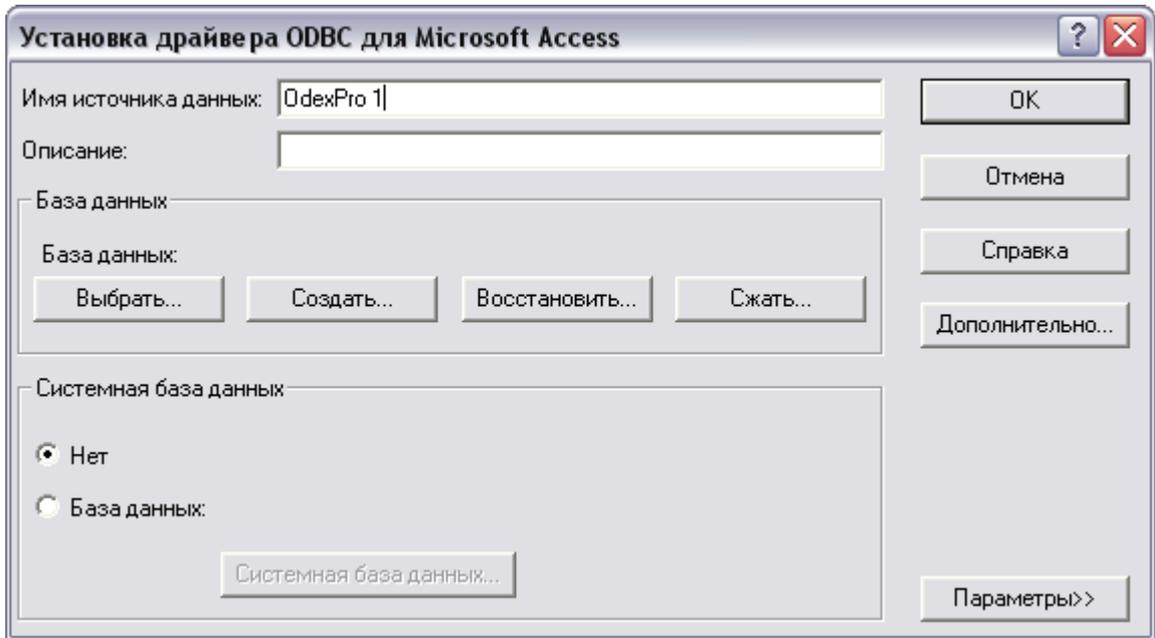


Рис. 7

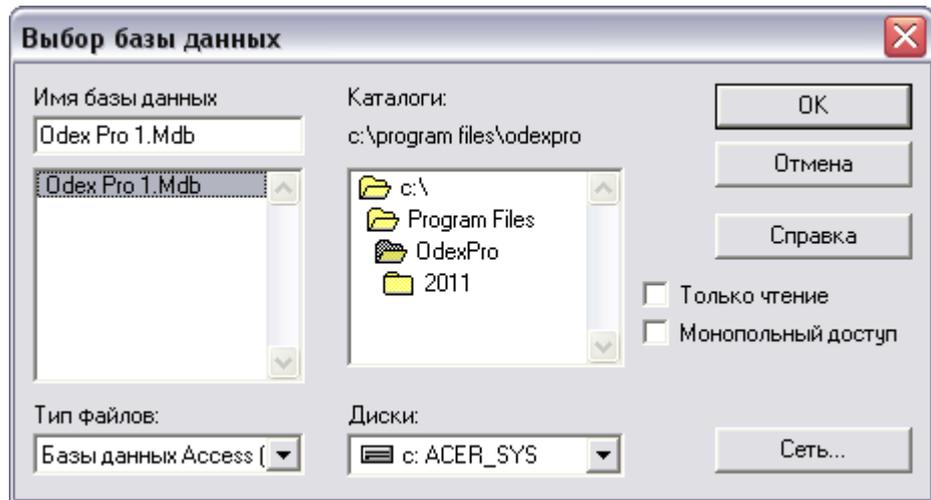


Рис. 8

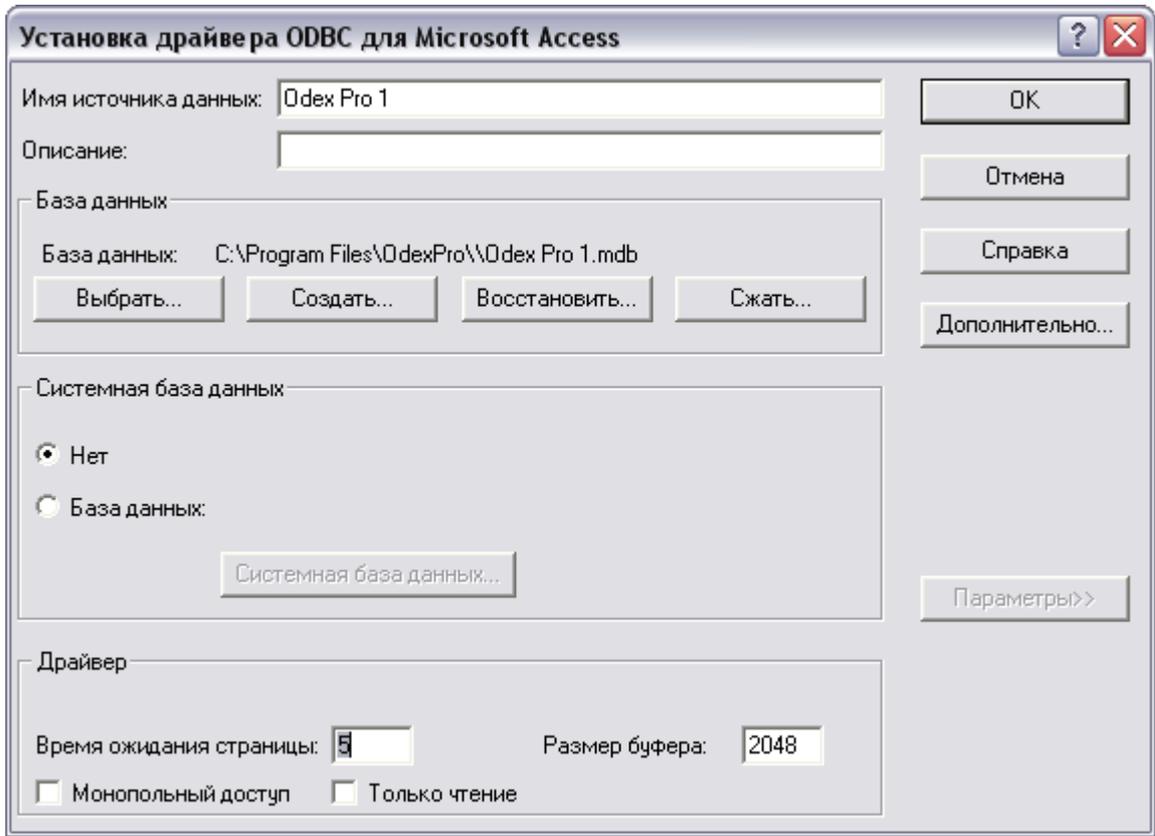


Рис. 9

Система установлена и готова к работе. О тестировании датчиков смотрите в Инструкции пользователя.