


# **Автоматический открыватель форточек от Синьора Помидора**

## **(усиленная модель с двумя пружинами)**

### **Инструкция по установке и эксплуатации**

Автоматический открыватель форточек от Синьора Помидора рассчитан на работу при температурах от -5 до +50°C. По международной таблице силы и скорости ветра допустимые характеристы ветров от 0 до 6 баллов. Обращаем Ваше внимание, что открыватель следует устанавливать точно в соответствии с данной инструкцией. Форточка теплицы должна быть без перекосов и «парусности». Только в этом случае мы гарантируем правильную работу устройства. При аномальных и форс-мажорных ветрах для исключения возможных повреждений открыватель рекомендуется демонтировать до установления нормальной погоды.


Максимальное открытие форточки (45см) происходит при температуре 30°C. При 18°C механизм полностью закрывается. Данная модель подходит для форточек весом до 7кг.

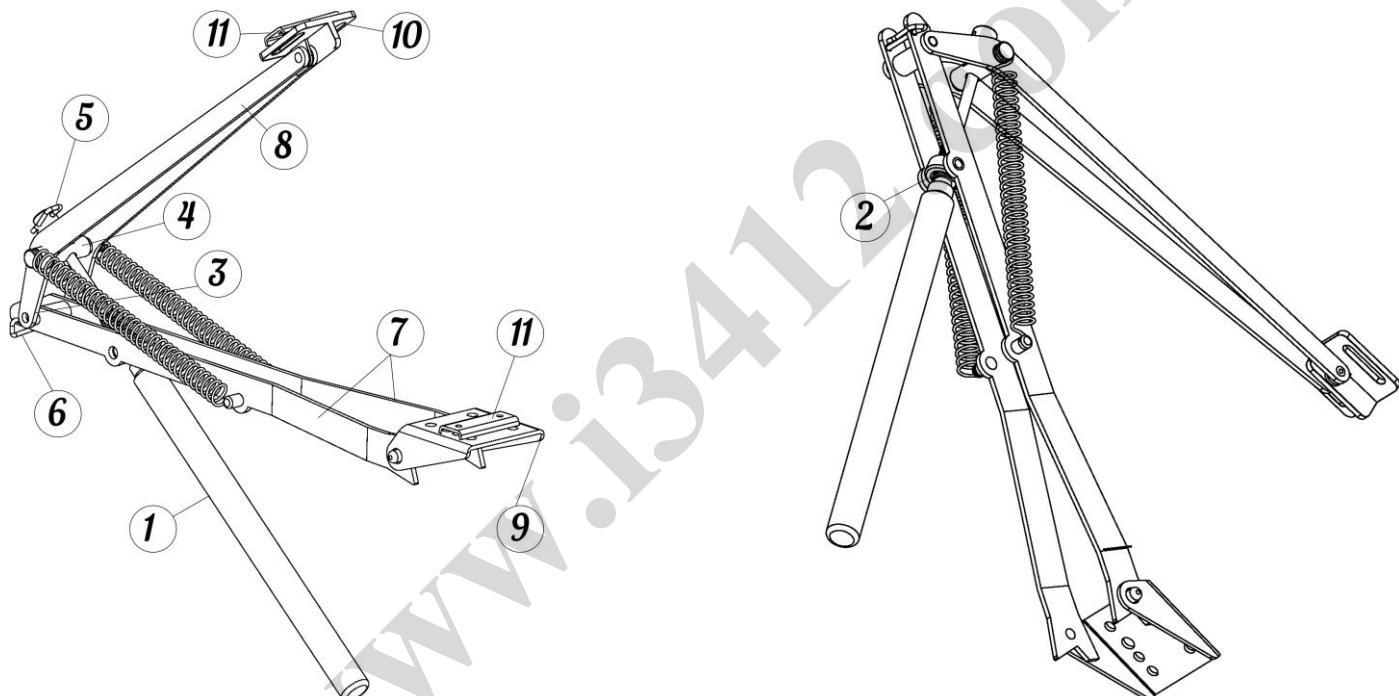


1) Цилиндр; 2) Держатель цилиндра; 3) Шток цилиндра; 4) Муфта; 5) Шпилька; 6) Стопорная шпилька;  
7) Рычаг А; 8) Рычаг Б; 9) Рамочное крепление; 10) Оконное крепление; 11) Зажим.

#### **Инструкция по монтажу:**


1. Убедитесь, что Ваша форточка открывается свободно без помех.
2. С помощью винтов соедините зажимы(11) и оконное(10) и рамочное крепление(9) соответственно.

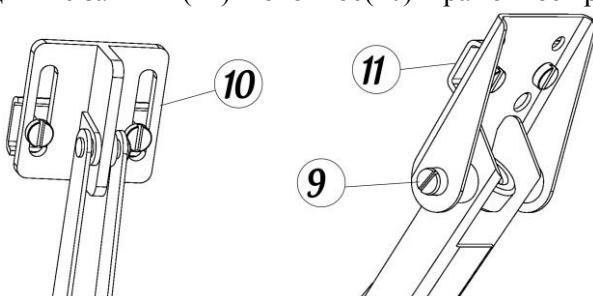

- Если Ваша форточка может открываться более чем на 40 см, вставьте шток цилиндра в муфту(4) и вкрутите резьбовую часть цилиндра в держатель цилиндра(2). Совместите отверстие в штоке цилиндра с отверстием А и соедините их шпилькой(5).
- Если Ваша форточка может открываться только на 30 - 40 см – повторяем пункт 3, но используя отверстие Б. После этого следует установить стопорную шпильку(6). Стопорную шпильку(6) можно установить только после установки шпильки(5).

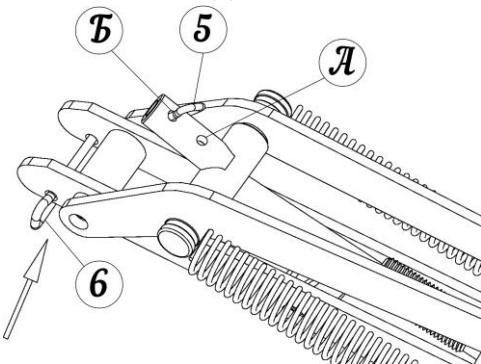

- Установите рамочное крепление(9) на раму.
- Установите оконное крепление(10) на раму форточки выше рамочного крепления(9). При этом форточка должна быть закрыта.
- Откройте форточку таким образом, чтобы ввернуть цилиндр(1) в держатель цилиндра(2) приблизительно до середины резьбы. После вкручивания цилиндра опустите форточку.

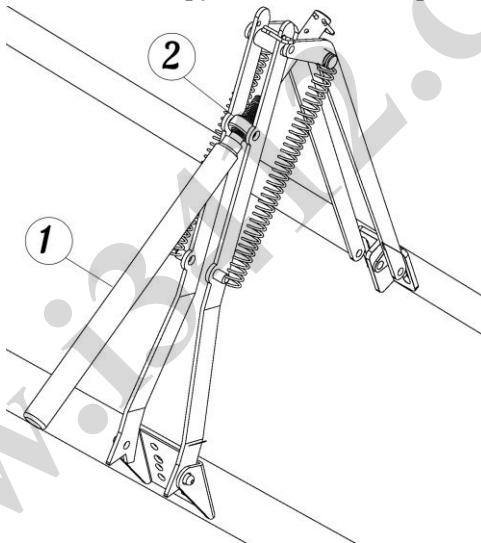

- Поворачивая цилиндр(1) вокруг своей оси в держателе цилиндра Вы можете регулировать начальную температуру открывания/закрывания форточки. При повороте по часовой стрелке механизм открывает форточку раньше и больше, против часовой – позже и меньше. Один полный поворот соответствует приблизительно 0,5°C.

## *Обслуживание и хранение:*

На зимний период цилиндр(1) необходимо демонтировать. Перед обратным монтажом его необходимо смазать. Шток цилиндра должен ходить легко и плавно. Проверяйте наличие смазки в течение всего периода эксплуатации.

Гарантийный срок на правильно смонтированный и используемый с соблюдениями всех правил данной инструкции открыватель форточки 1 год с момента продажи.

