

Добро пожаловать в MatiGard™ Air

Краткая инструкция


Разработано для охраны дома. Благодаря приложению Magictrl™ устройство легко настроить и использовать.

Подготовка	P2
Начало работы с Magictrl™	P3
Подключение дополнительных устройств	P4
Ежедневная эксплуатация	P5
ЧЗВ	P7

Подготовка

Установка SIM-карты и подсоединение кабеля питания

1. Переверните устройство обратной стороной.
2. Откройте крышку отсека для батареек.
3. Надавив, вставьте SIM-карту в разъем.
4. Подсоедините кабель питания и закройте крышку.

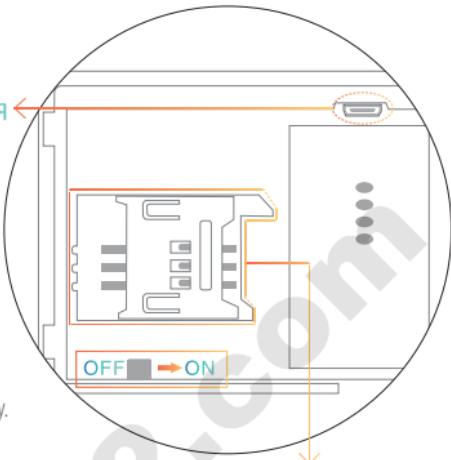

Включение питания и начало работы



1. Включите питание (переключатель на обратной стороне), после чего услышите приветствие.
2. Подождите 20 секунд, пока система проверит устройство.
3. После проверки вы услышите подтверждающую команду.
4. Изображенный сверху экран означает, что система готова.

- MatiGard™ поддерживает SIM-карты стандарта GSM. Перед установкой SIM-карты убедитесь, что на ней отключены проверка PIN-кода и голосовая почта.
- Запомните, пожалуйста, телефонный номер SIM-карты — вам он понадобится при первом запуске Magictrl™.

Начало работы с Magictr™

Загрузка и настройка

- Перейдите по ссылке или отсканируйте QR-код.
- Запустите приложение и следуйте появляющимся на экране инструкциям.
- Для приема телефонных вызовов/смс во время срабатывания сигнализации в пункте Настройки > Экстренный Контакт укажите телефонные номера.



Поддерживаются платформы iOS & Android


The image displays three circular screenshots of the MatiGard mobile application interface, each representing a step in the setup process:

- Этап 1/3:** Shows a field to enter a "мобильный номер" (mobile number) starting with "+1". A large blue circle with the number "1" is overlaid on this screen.
- Этап 2/3:** Shows a password entry field labeled "пароль" (password). A large green circle with the number "2" is overlaid on this screen.
- Этап 3/3:** Shows a field to enter a device name labeled "домой" (home). A large orange circle with the number "3" is overlaid on this screen.

Below the screenshots is a list of notes:

- Для запуска приложения Magictr™ и получения кода авторизации вам понадобится iPhone или телефон на Android™.
- Пароль администратора по умолчанию: 123456. Пароль пользователя по умолчанию: 1234.

Подключение дополнительных устройств

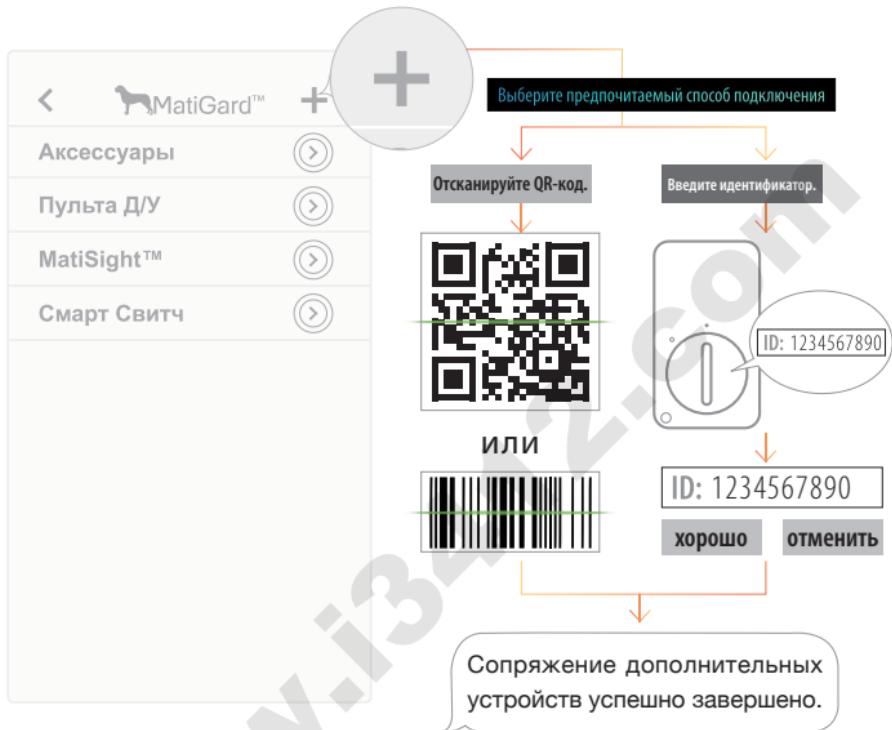

Для сопряжения устройств в MatiGard™ Air используется технология без-триггера


(через пункт [Аксессуары] приложения Magictrl™).

1. Для сканирования на устройстве QR-кода или штрих-кода, используемых для сопряжения, нажмите кнопку +. Другой способ: ввести идентификатор устройства.
2. Назовите устройство и, для завершения сопряжения, закончите настройки.
3. Отправьте запрос на сопряжение и получите подтверждение по смс.
4. Если нужно, то здесь вы можете в любой момент изменить или удалить устройство.

• MatiGard™ Air поддерживаются только устройства марки Dinsafe™.

• Для сопряжения IP-камеры и некоторых других устройств используется QR-код. Не повреждайте его.

Ежедневная эксплуатация • MatiGard™ Air

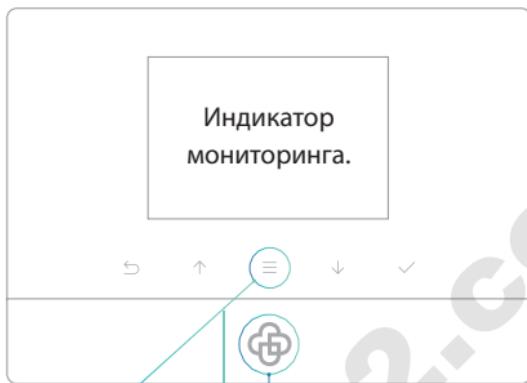

Кнопка управления

Индикатор мониторинга.

← ↑ ↓ ↘

≡



Индикатор питания и кнопка задержки включения сигнализации.

* Для перехода в меню нажмите ≡

* Для изменения настроек используйте другие кнопки.

блокировка от детей



Блокировка: нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку ≡ до тех пор, пока на экране не появится значок блокировки.

Разблокировка: нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку ≡ до тех пор, пока не исчезнет значок блокировки.

Задержка включения сигнализации означает, что система переходит в активное состояние спустя несколько секунд. Благодаря этому вы можете выйти из дома, не активировав при этом сигнализацию. Время задержки можно настроить в Magictrl™.

опрокинуть на СОС




При возникновении чрезвычайной ситуации, просто постучать его. Система немедленно вызвать СОС.

В качестве кабеля питания MatiGard™ Air использует MicroUSB.

Можете зарядить устройство с помощью MicroUSB-кабеля.

Ежедневная эксплуатация • Magictrl™ & Пульта Д/У

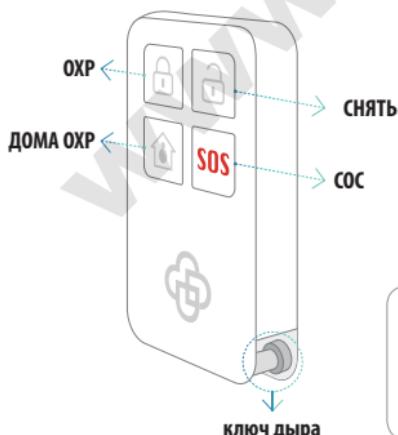

При включении функции СОС или если какой-либо из датчиков срабатывает и включает сигнализацию, будет сделан звонок/отправлены SMS на все указанные номера.

Во время звонка можете использовать кнопки, описанные ниже. Внимательно прочтите это, иначе на ваш телефон могут постоянно поступать звонки.

[**] Для включения мониторинга дважды нажмите «звездочку».

[##] Для отмены СОС дважды нажмите «решетку».

[88] Для повторного прослушивания дважды нажмите «8».

Для вызова следующего экстренного номера завершите звонок.

1. Можно ли использовать с MatiGard™ Air устройства другой марки?

К сожалению, MatiGard™ Air поддерживаются только устройства Dinsafe™.

1. Для связи устройств между собой используются зашифрованные протоколы с запатентованной технологией, благодаря чему они являются более безопасными и стабильными в работе.

2. Отсканировав QR- или штрих-коды, можно легко подключить устройства Dinsafe™ к системе. У всех устройств есть уведомление о низком разряде батареи.

В некоторых случаях можно подключить к MatiGard™ Air и устройства не марки Dinsafe™, однако тогда не гарантируется их стабильная работа. Крайне рекомендуется использовать только устройства Dinsafe™.

2. Куда обратиться за помощью в случае проблем с Magictrl™ или MatiGard™?

1. Лучше всего сначала связаться с местным представителем фирмы. Возможно, он решит вашу проблему.

2. Также можете связаться с Dinsafe™, используя Facebook или Twitter, либо по электронной почте. При первой же возможности мы ответим вам. Адрес службы поддержки: support@dinsafe.com

3. Почему при первом запуске Magictrl™ мне не приходит код авторизации?

1. Проверьте все SIM-карты, как установленную в телефоне, так и в устройстве MatiGard™. Они должны быть доступны. Рекомендуется отключать проверку PIN-кода и голосовую почту, установленной в MatiGard™.

2. Для проверки правильности установки SIM-карты позвоните на MatiGard™.

3. При первом запуске Magictrl™ указывайте правильный код страны и цифры, а также пароль.


(Пароль администратора по умолчанию: 123456; пользователя: 1234.)

4. Как сбросить настройки MatiGard™? (В случае, если вы потеряли телефон или приобрели б/у MatiGard™.)


1. Включите питание устройства.

2. Острым предметом нажмите кнопку сброса и дождитесь одного тонального сигнала.

3. Удерживайте нажатой кнопку в течение 6 секунд, пока не услышите двойной тональный сигнал.

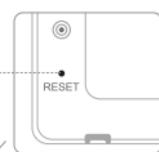

Острым предметом нажмите кнопку сброса на обратной стороне устройства.

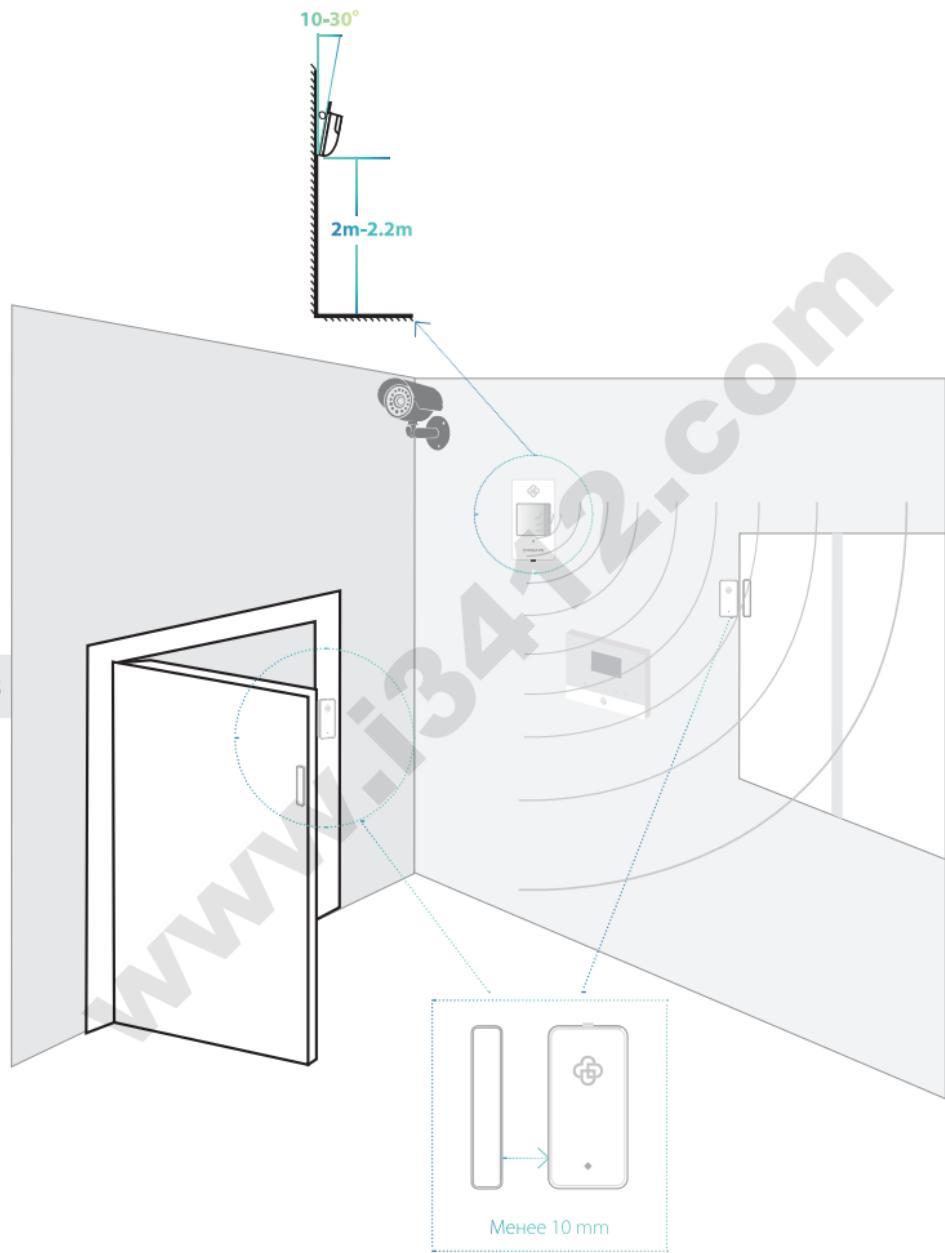



Available on the iPhone
App Store



ANDROID APP ON
Google play



MatiGard™

